




## ELECTRIC MOTORCYCLE QUICK OPERATION GUIDE

### クイック操作ガイド

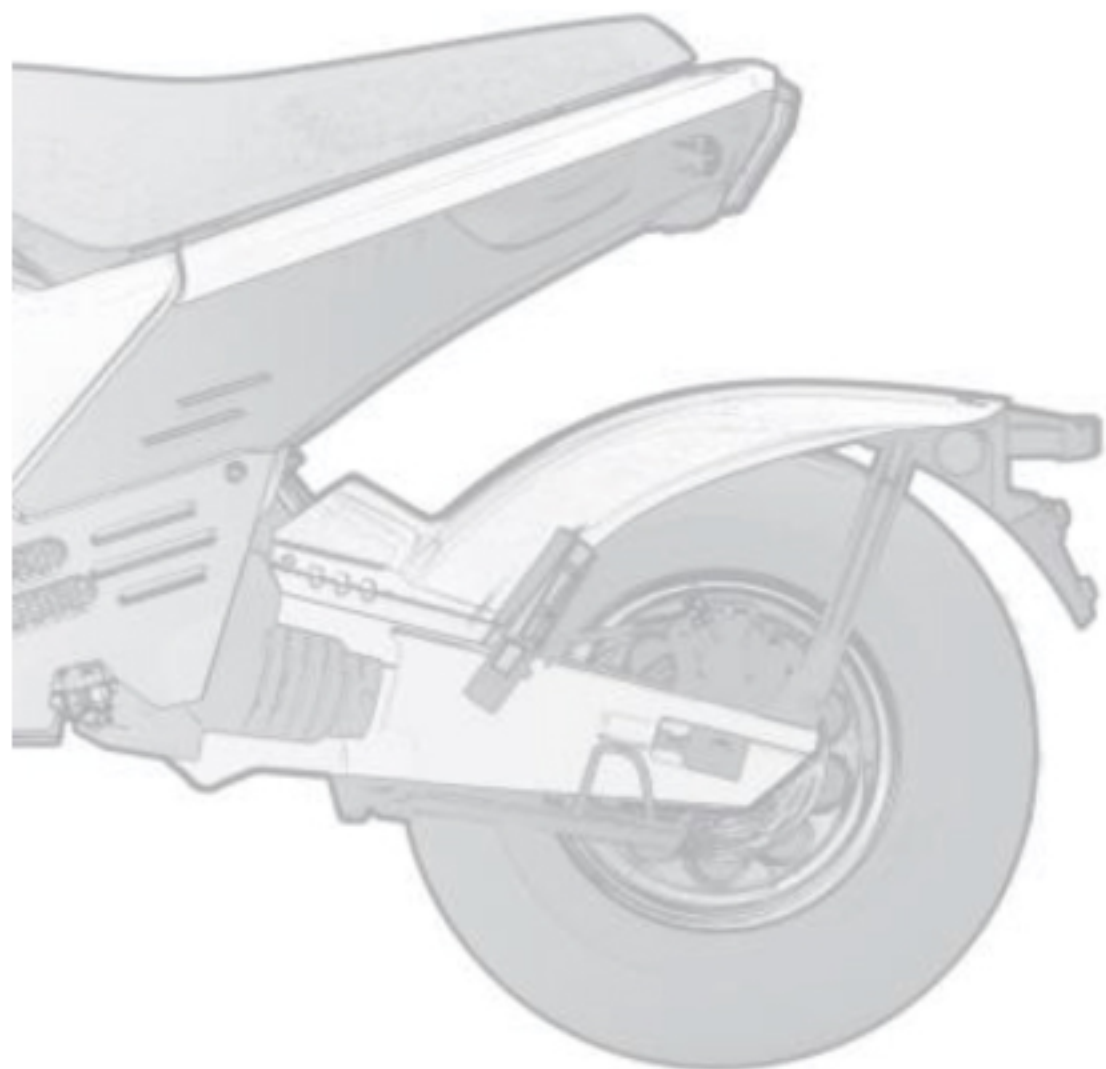


#### 5. 坂道パーキング機能

- ブレーキレバーを握り、スタートスイッチを押すと坂道で停止する際の後退を防止するパーキング機能が作動します。
- 速度が5km/hに達するまでスロットルを回すか、作動時の動作を繰り返すと解除されます。

#### ■ ハンドルをロックする


ハンドルを左いっぱいまで切り、パワースイッチを押しながら  (OFF) から  (LOCK) に回す。

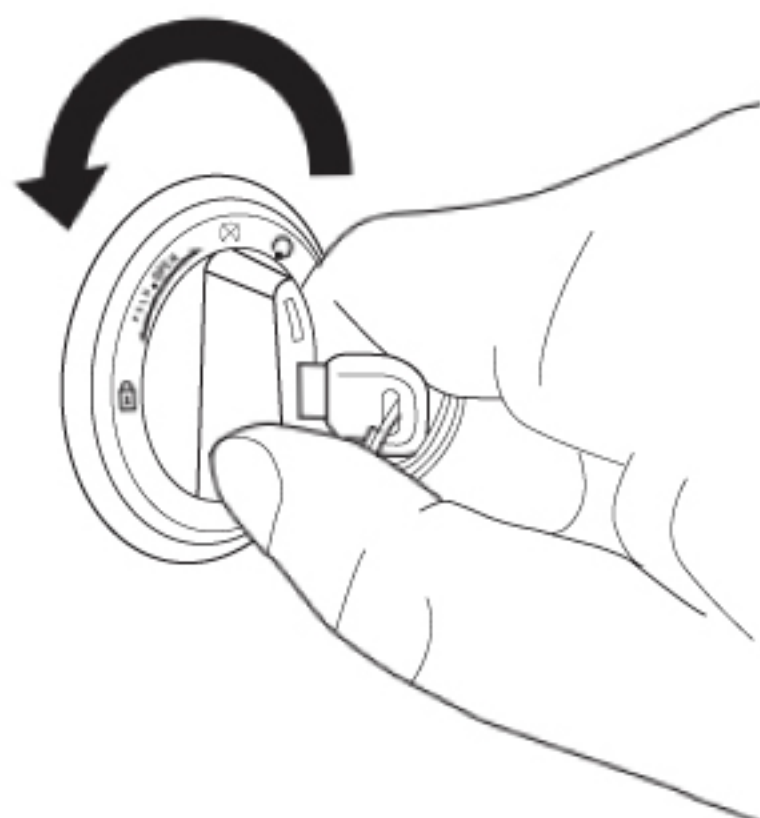

## 2 充電

#### ■ 充電方法

充電ポートのカバーを開くと充電器のコネクターが接続できます。

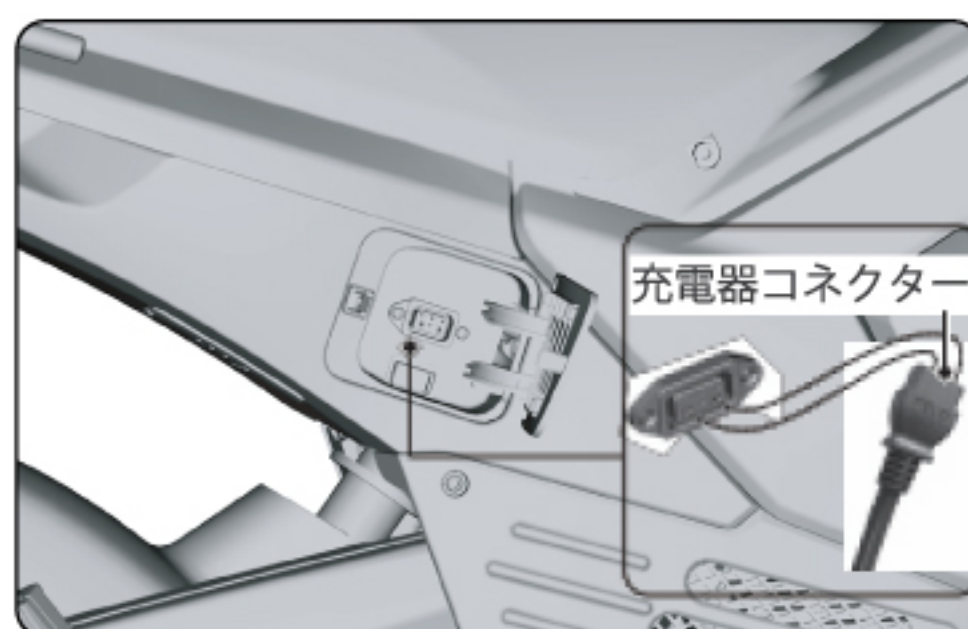

## 3 APP (アプリ)

※ 2024年9月時点、まだアプリは日本国内の配布に対応していませんが、現在準備中です。  
今後アプリを使用する際、車体番号とシリアル番号が必要になります。シリアル番号を記載したラベルが付属されますので無くさないよう大切に保管してください。



# 1 はじめての使用

## ■ 発進の準備

1. 六角レンチを用意し、シート両端の M8 六角穴付ボルトを取り外して、シートを開きます。

M8 六角穴付キャップボルト



2. シート下にあるブレーカースイッチをONにして、主電源を入れます。


ブレーカースイッチ(主電源)



## ■ 始動方法


1. メカニカルキー

メカニカルキーを挿入し、ノブを○(ON)の位置にします。

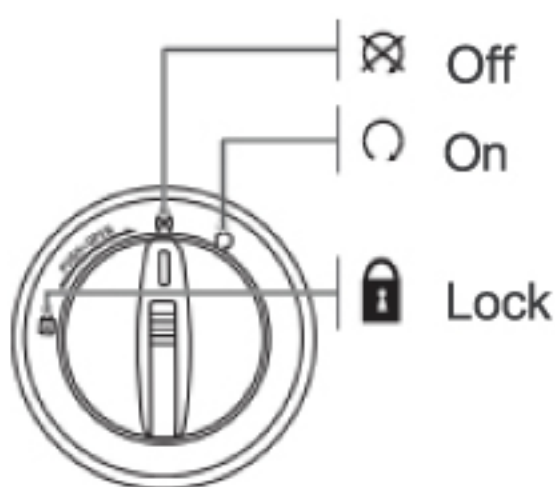


2. スマートカードキー

カードキーを、パワースイッチ下部の読み取りエリア(((NFC)))に置き、スイッチが点灯したら、ノブを○(ON)の位置にします。

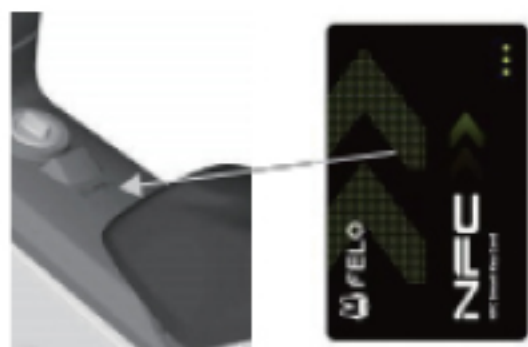

## ■ 左ハンドルスイッチ

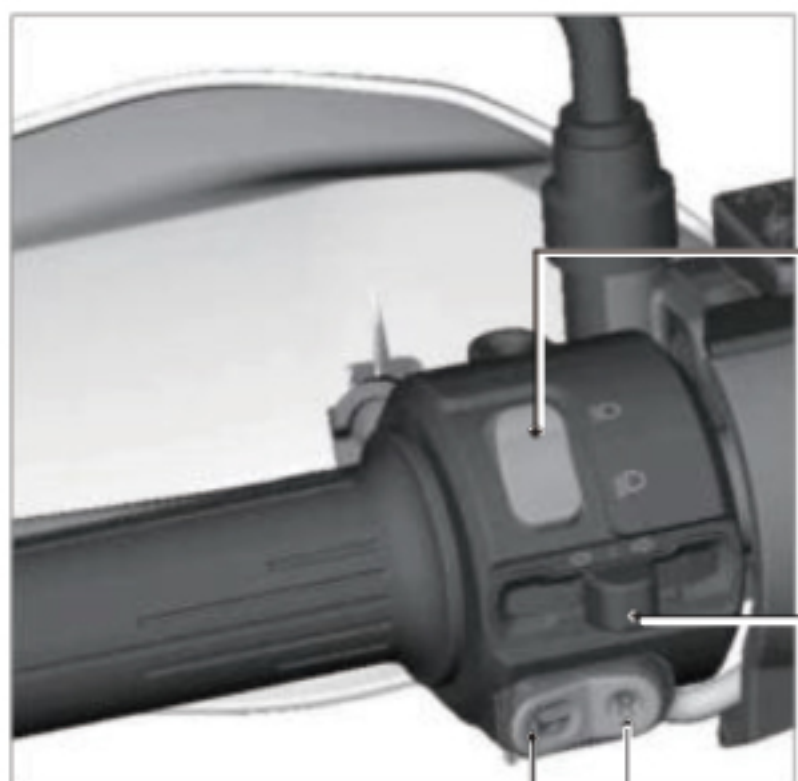

- ① ヘッドライト  
上下切替スイッチ

≡○ ハイビーム  
≡○ ロービーム

- ② ウィンカースイッチ

← 左が点滅  
→ 右が点滅  
○ 戻して終了

- ③ リバースモードスイッチ  
スイッチを長押しするとリバースモードに入ります。

- ④ ホーンボタン

## ■ 右ハンドルスイッチ

- ① ハザードスイッチ


△ ハザードランプが点滅

○ ハザードランプを消灯

- ② スタートスイッチ


駐車状態からメインスタンドを格納し、このスイッチを押すとパーキングモードが解除されREADY表示が点灯します。

走行後、再びスイッチを押すとパーキングモードが作動します。

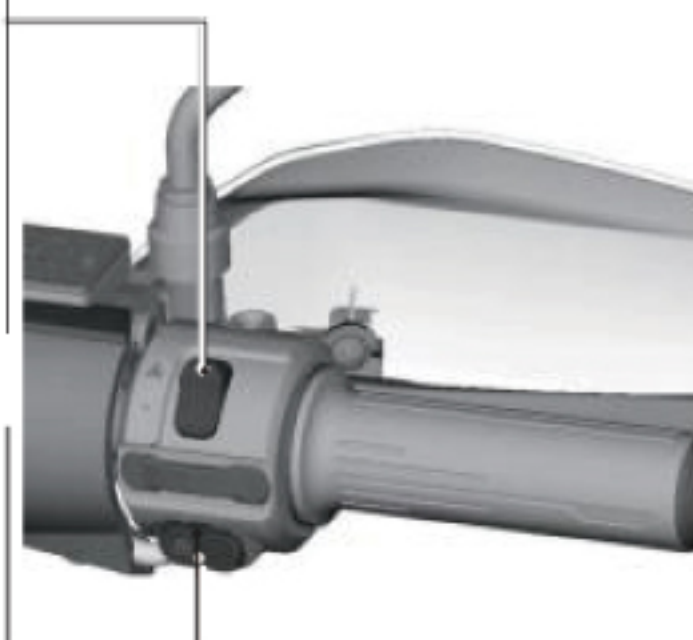

## ■ ライディング


1. パワースイッチを○(ON)の位置にします。

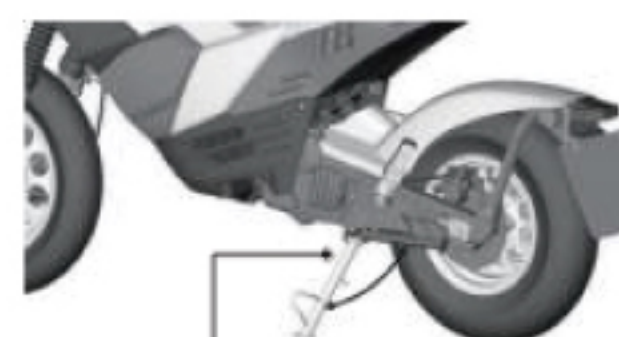

2. サイドスタンドを格納します。

サイドスタンド

3. スタートスイッチを押します。  
メーター内"P"表示が消えて"READY"の表示が点灯したことを確認します。

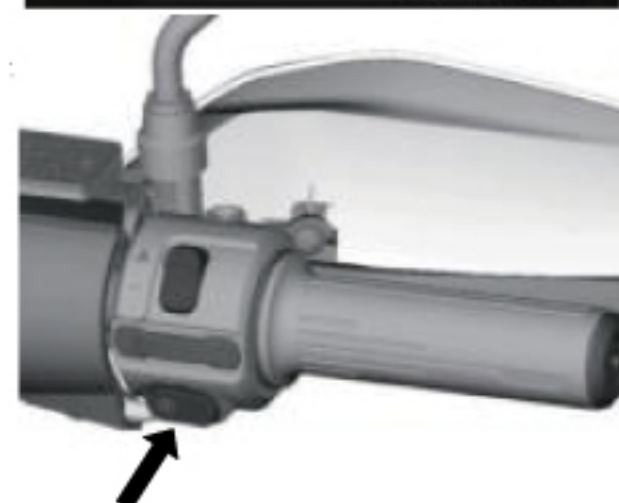

4. リバースモード

左ハンドルスイッチのリバースモードスイッチ"R"を長押しするとリバースモードが有効になります。"R"を離すと、すぐにモードが反転し、"READY"状態になります。

- ・リバースモードを有効にするとメーター内に R 表示されます。最高速は3km/hです。

