


1 はじめての使用

■ 発進の準備

1. パワースイッチのノブにメカニカルキーを挿入した後、キーを右に180° 回転させてから、ノブを左の“OPEN”位置まで回し、折りたたみフックラッチを解除します。

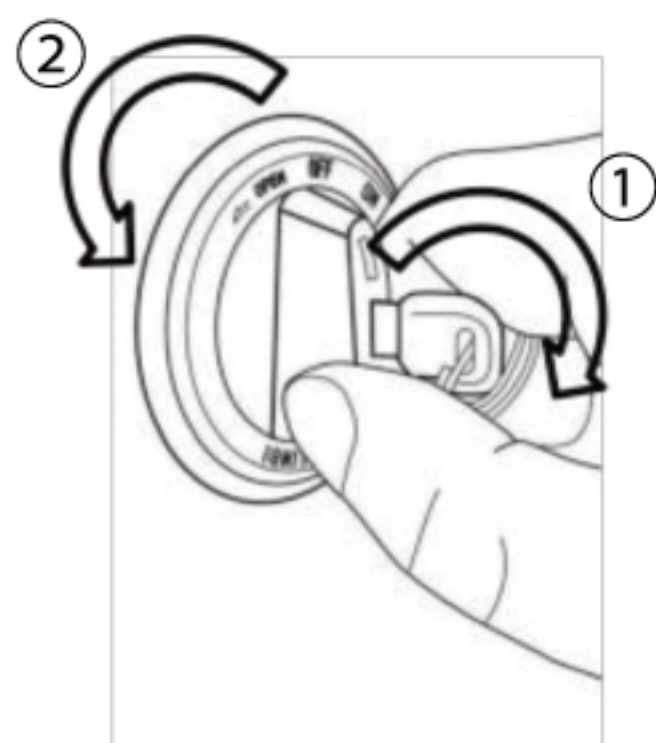


2. 折りたたみハンドルポストを立てて、図の位置に合わせてロックレンチで固定して、グリップボルトを締めます。



3. ストラップを外しハンドルバーを広げて、クランプに固定し、グリップボルトを締めます。




4. バッテリーを収納部に入れ、電源プラグを接続したらストラップで固定します。

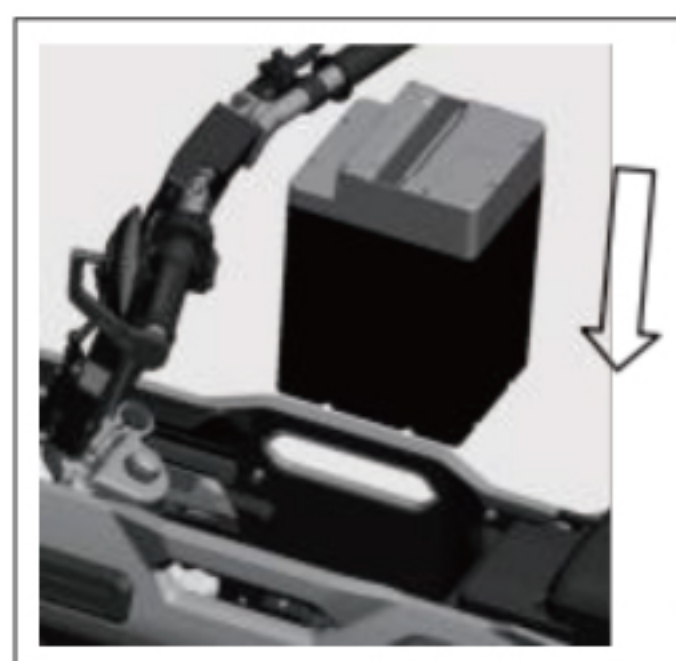

5. シートをセットします。


①の矢印方向にシートを引き上げ、②の前方向にスライドさせ、③下げて固定します。

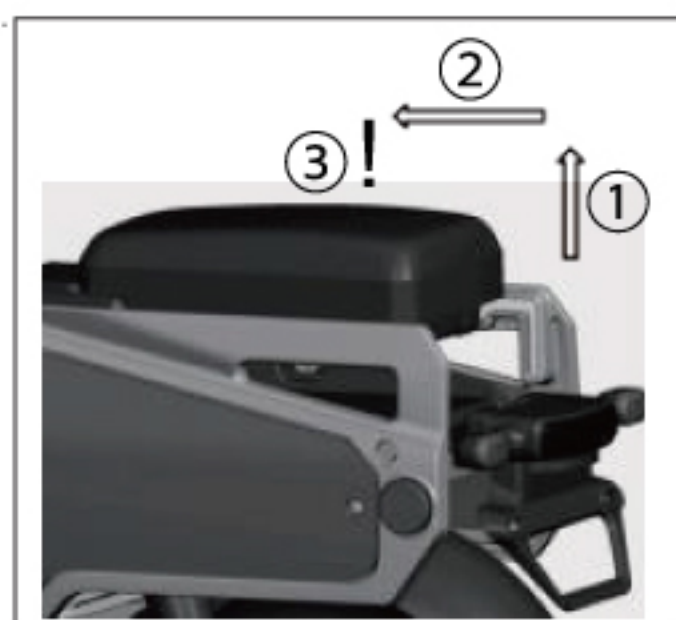

■ 始動方法


1. メカニカルキー

メカニカルキーを挿入し、ノブを右方向に回転させ、“ON”の位置にします。

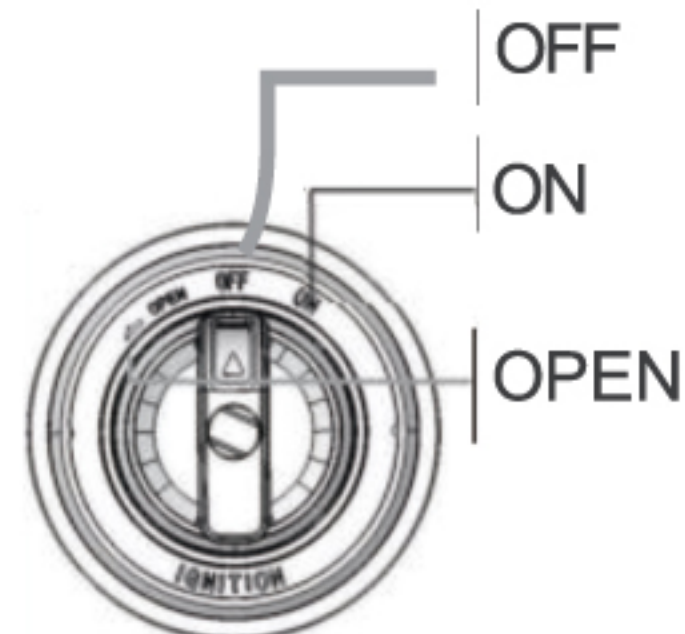


2. スマートカードキー

カードキーをパワースイッチ下の読み取りエリア (((NFC))) にタッチして離すとスイッチが点灯、パワースイッチのノブを回してロックを解除します。

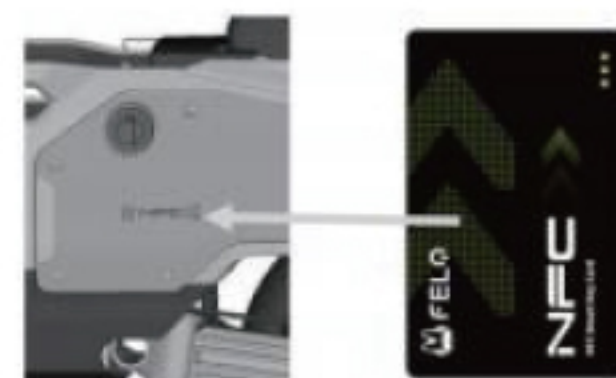

■ 左ハンドルスイッチ

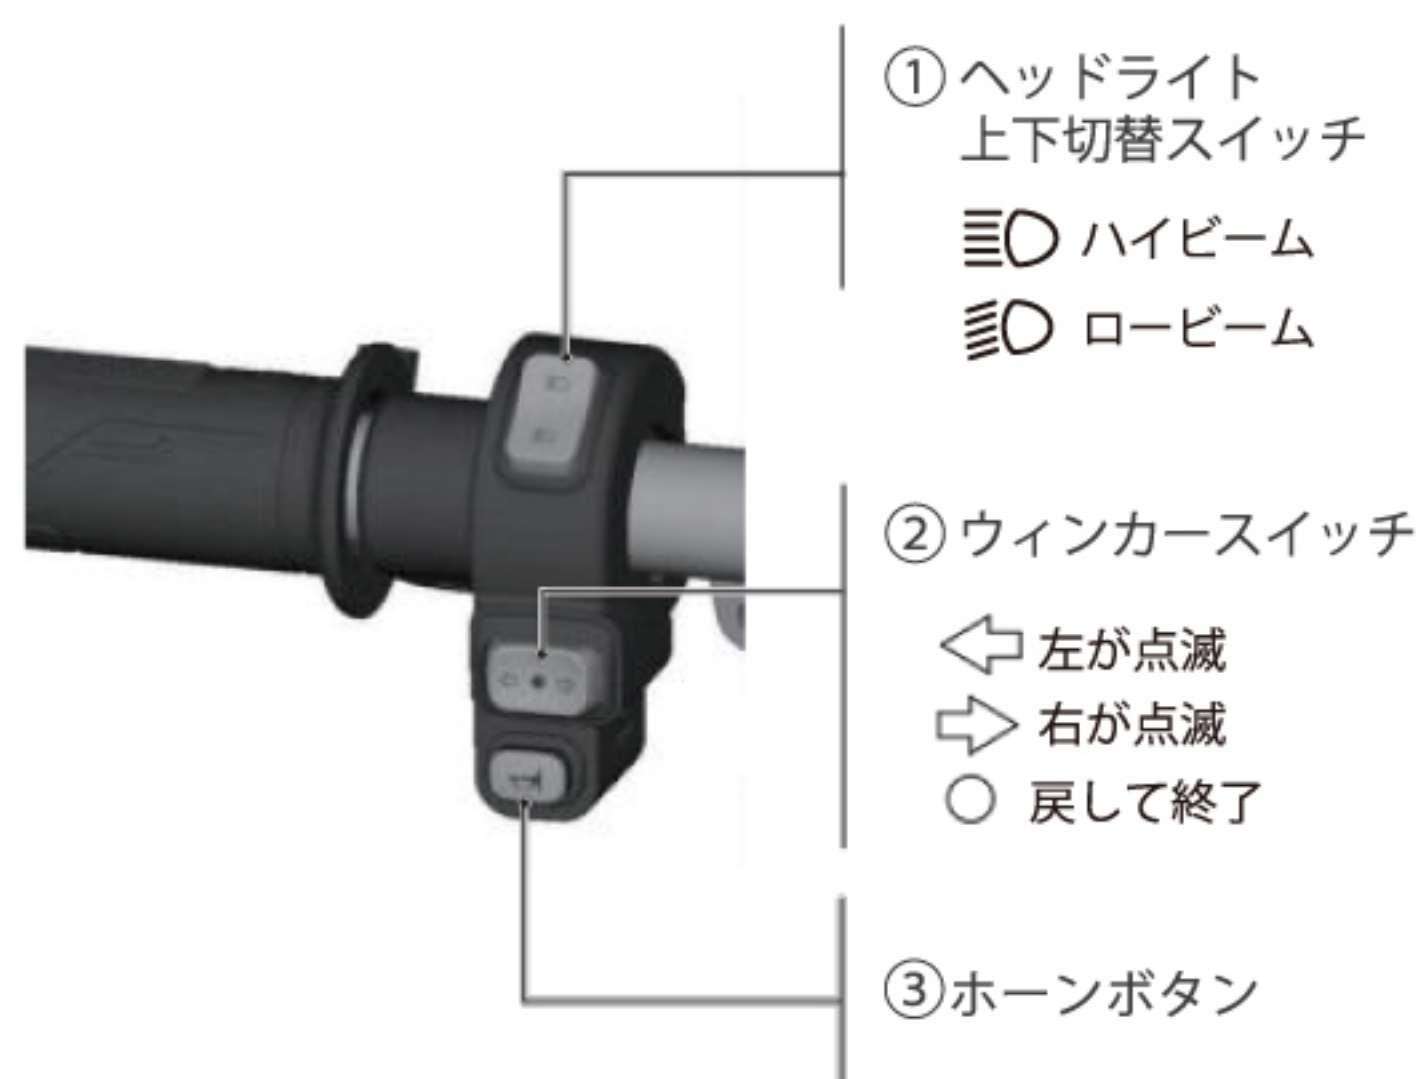

■ 右ハンドルスイッチ

④ スタートスイッチ

駐車状態からメインスタンドを格納し、このスイッチを押すとパーキングモードが解除されREADY表示が点灯します。


走行後、再びスイッチを押すとパーキングモードが作動します。



1 はじめての使用

■ 発進の準備

1. パワースイッチのノブにメカニカルキーを挿入した後、キーを右に180° 回転させてから、ノブを左の“OPEN”位置まで回し、折りたたみフックラッチを解除します。

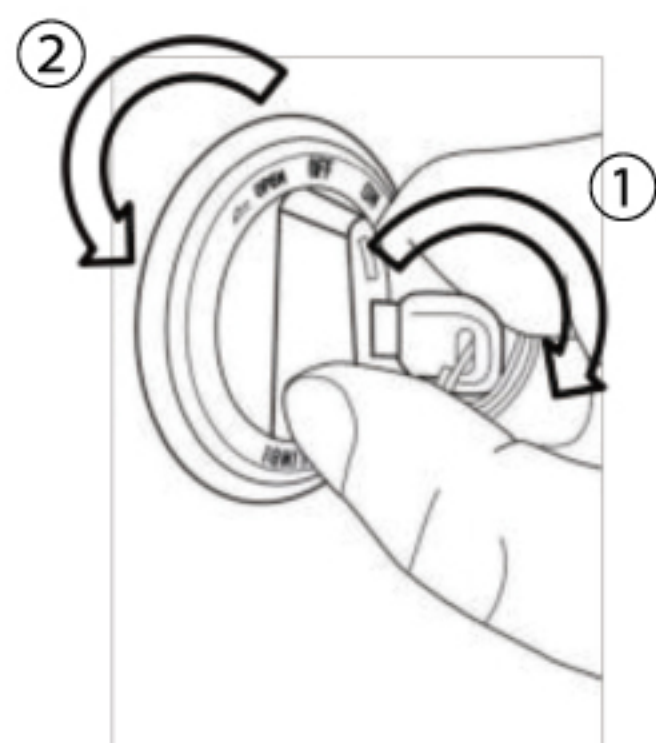


2. 折りたたみハンドルポストを立てて、図の位置に合わせてロックレンチで固定して、グリップボルトを締めます。



3. ストラップを外しハンドルバーを広げて、クランプに固定し、グリップボルトを締めます。




4. バッテリーを収納部に入れ、電源プラグを接続したらストラップで固定します。

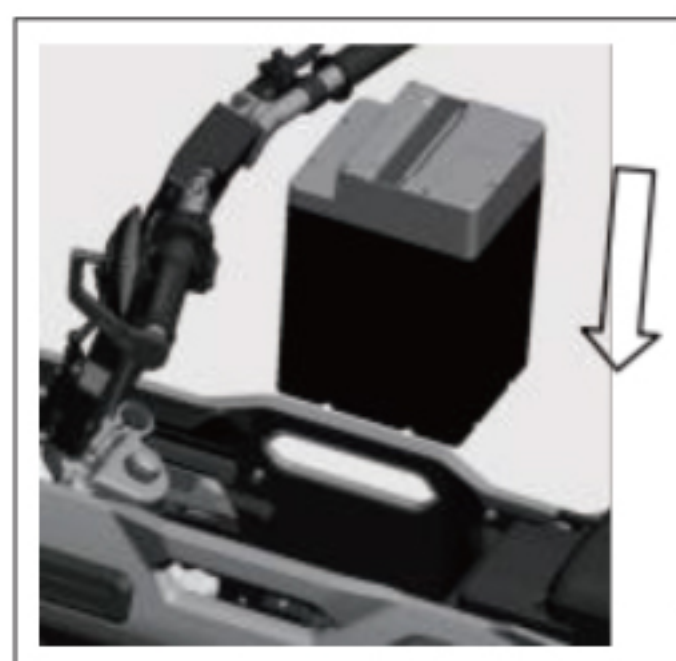

5. シートをセットします。


①の矢印方向にシートを引き上げ、②の前方向にスライドさせ、③下げて固定します。

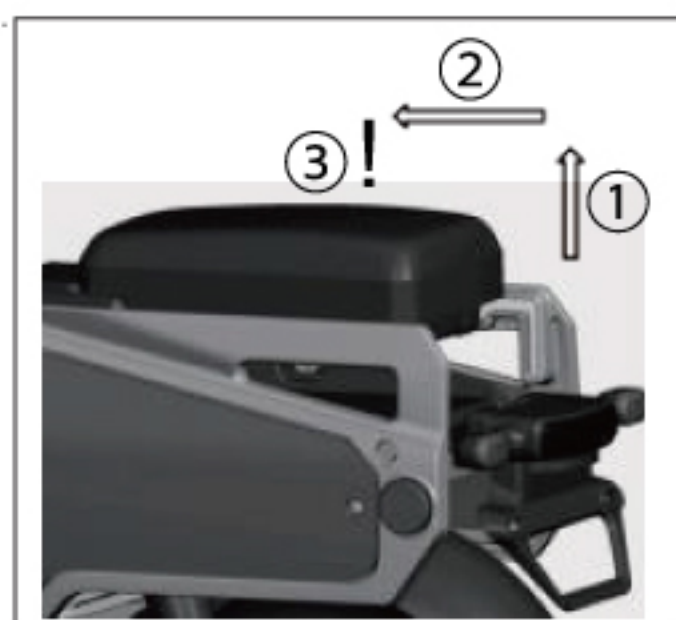

■ 始動方法


1. メカニカルキー

メカニカルキーを挿入し、ノブを右方向に回転させ、“ON”の位置にします。

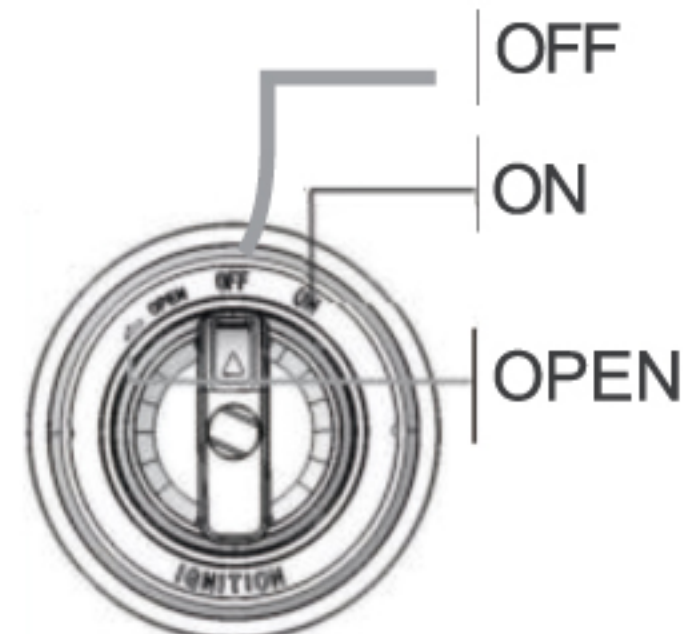


2. スマートカードキー

カードキーをパワースイッチ下の読み取りエリア (((NFC))) にタッチして離すとスイッチが点灯、パワースイッチのノブを回してロックを解除します。

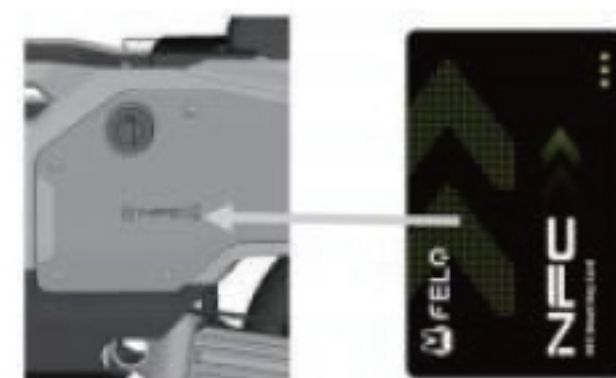

■ 左ハンドルスイッチ

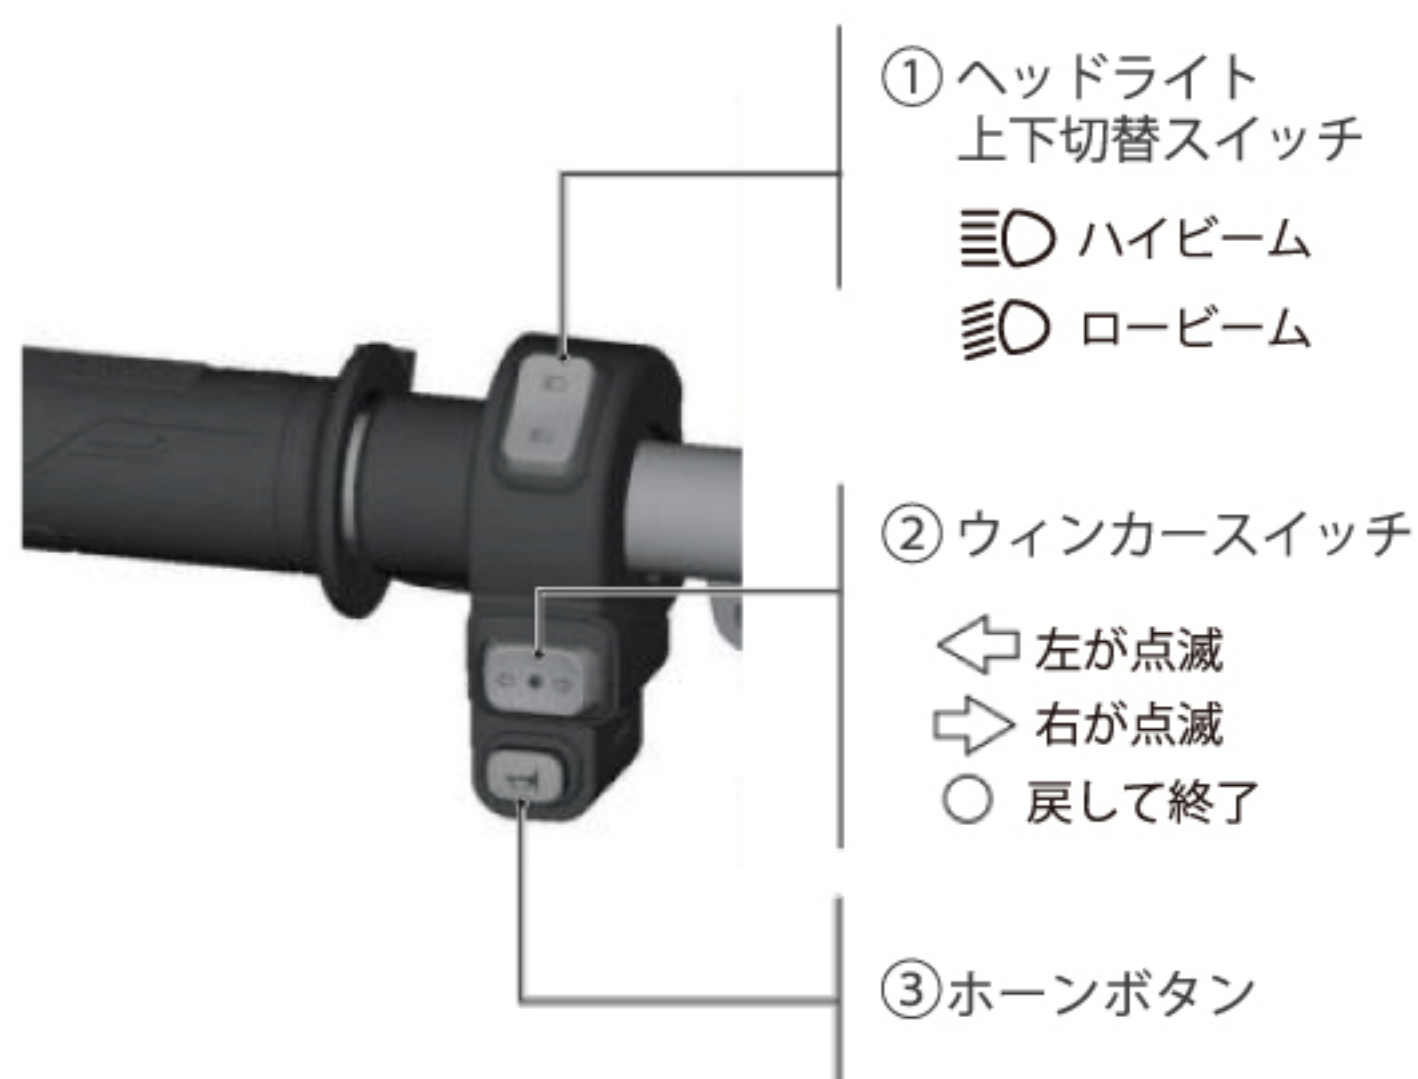

■ 右ハンドルスイッチ

④ スタートスイッチ

駐車状態からメインスタンドを格納し、このスイッチを押すとパーキングモードが解除されREADY表示が点灯します。

走行後、再びスイッチを押すとパーキングモードが作動します。

